



REGEMA Vertriebs-Gesellschaft m.b.H. & Co. KG

A-6923 Lauterach, Bundesstr. 54 – Telefon 0043(0)5574 78008

UID-Nr.: ATU 35739304

Produktinformation

Multi-Des-Forte

Anwendungsgebiete


Schnellwirkendes Desinfektionsmittel zur Flächendesinfektion in der Landwirtschaft, Food-Industrie, für Spitäler, Büros, Fitnessräume sowie in öffentlichen Gebäuden. Geeignet für Kühlräume, Böden, Duschen, usw.

Eigenschaften

Mehrkomponenten, formaldehydfreies Desinfektionsmittel mit bakterizider, fungizider (Candida), tuberkulozider und viruzider Wirkung (HBV/HIV, Rotavirus). Biologisch abbaubar OECD-Confirmatory Test. Desinfektionsmittel bewilligt nach Epidemiengesetz. Wirksam gegen Vogelgrippe.

Technische Angaben

Artikel Nr.	815
Aussehen	flüssig, klar
Farbe	gelblich
Geruch	unspezifisch, seifig
Dichte	0.97 - 0.99 g/ml
pH-Wert	8.0 - 9.0
Löslichkeit in Wasser	vollständig



Wirkstoffe

3.33 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 3.33 g quaternäre Ammonium-verbindungen C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl-Chloride, 3.33 g Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid pro 100 g Lösung

Wirkungsgrad

Organismus	Methode	Konzentration	Einwirkdauer
Standardbakterien und Candida albicans	DGHM Praxisnahe Bedingungen Flächendesinfektion	15%	5 Min
		2,5%	30 Min
HBV, HIV	Antigenität	2,5%	5 Min
		0,5%	30 Min.
Rotaviren		0,125%	5 Min

Dieses Merkblatt dient zu Ihrer Information. Die darin enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erfahrungen und sind für normale Betriebsbedingungen gedacht. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieser Druckschrift stellen ebenso wie unsere anwendungstechnische Beratung und unsere sonstigen Empfehlungen keine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes zu einem konkreten Einsatzzweck dar.



Bakterizide Wirkung

DGHM (Prof.Dr. Schubert, Frankfurt)

Qualitativer Suspensionstest

	Kontaktzeit 5 min Konzentration	Kontaktzeit 30 min Konzentration
Staphylococcus aureus	0,63%	0,11%
Escherichia coli	0,25 %	0,05%
Proteus Mirabilis	0,63%	0,11%
Pseudomonas aeruinsa	1,25%	0,21%
Candida albicans	0,13%	0,03%

Hepatitis B-Virus 3,75% / 30min.

Certifikat: Prof. Dr.G. Frösner, München

Rotavirus 0.13% / 5 min.

Certifikat: Prof. Dr. Steinmann, Bremen

Listung:

Test DGHM VII

Resultat:	12,5%	3,75%
	5 min	30 min



Gebrauchsanweisung

Verdünnen nach Bedarf.

Gebrauchstemperatur ab 15°C

Auftragen oder aufsprühen und trocknen lassen.

Normalerweise nicht nachspülen oder abwischen, nur wenn Oberfläche in Kontakt mit Lebensmittel kommt diese sorgfältig mit Wasser nachspülen. Desinfektionsmittel nur in Originalgebinde lagern.

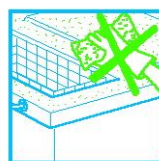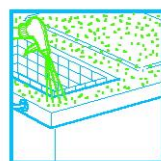

Dieses Merkblatt dient zu Ihrer Information. Die darin enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erfahrungen und sind für normale Betriebsbedingungen gedacht. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieser Druckschrift stellen ebenso wie unsere anwendungstechnische Beratung und unsere sonstigen Empfehlungen keine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes zu einem konkreten Einsatzzweck dar.